Gebrauchsanleitung mobiles EV-Ladegerät

Es wird empfohlen, die Anweisungen vor der Verwendung zu lesen

Sicherheitsvorkehrungen
• Vermeiden Sie es, das AC-Ladegerät in Wasser zu tauchen.
• Nicht auf das Ladekabel treten, daran ziehen, es knicken oder verknoten.
• Stecken Sie keine Fremdkörper in den Stecker des Ladegeräts.
• Lassen Sie das Steuergerät nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.
• Installieren oder verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von entflammbaren, explosiven, aggressiven oder brennbaren Materialien, Chemikalien oder Dämpfen.
• Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Geräts innerhalb des Bereichs von -30 °C bis +55 °C liegt.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn Sie, das Fahrzeug oder das Ladegerät, starkem Regen ausgesetzt sind.
• Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn es defekt ist, Risse oder Ausfransungen aufweist, gebrochen oder anderweitig beschädigt ist oder nicht funktioniert.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Gehäuse oder der EV-Stecker beschädigt, rissig oder offen ist oder andere Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
• Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen, zu zerlegen, zu reparieren, zu manipulieren oder zu modifizieren.
• Dieses Produkt ist ausschließlich für das Laden von Elektrofahrzeugen bestimmt
• Vermeiden Sie die Verwendung von externen Kabeln oder Adaptern.
• Dieses Produkt muss bei der Verwendung gut geerdet sein.
• Stecken Sie niemals Ihre Finger in den Ladestecker.
• Das EV-Ladegerät kann nicht vom Benutzer gewartet werden.
• Wenn das Gerät nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben geladen werden kann, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder ziehen Sie einen Austausch in Betracht,
• Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Ladekabel zu spielen.
• Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht mit einem einem Verlängerungskabel
• Die Verwendung einer abgenutzten oder beschädigten Steckdose kann zu Verbrennungen führen oder einen Brand auslösen
• Es besteht Explosionsgefahr. Dieses Gerät hat einen Lichtbogen oder funkenbildende Teile, die die nicht mit brennbaren Dämpfen in Berührung kommen dürfen.
• Gefahr eines Stromschlags. Entfernen Sie nicht die Abdeckung und versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Ladegeräts zu öffnen. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren des Geräts.
Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal

VORSICHT!

Bitte beachten Sie vor Beginn des Ladevorgangs

Vorsichtsmaßnahmen 1:

• Es wird empfohlen, dass die Steckdosen für Ihr Ladegerät von einem zugelassenen und qualifizierten Elektriker installiert werden. Um schwere Verletzungen oder Tod zu vermeiden, muss die Installation den örtlichen Vorschriften entsprechen.
• Dieses Produkt muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls stellt die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom dar, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.

Vorsichtsmaßnahmen 2:

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker und die Steckdose kompatibel sind, bevor Sie den Ladevorgang starten.
• Laden Sie nicht, wenn die Steckdose beschädigt, rostig oder rissig ist oder eine lose Verbindung hat. Falls die Steckdose schmutzig oder nass ist, ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Wischen Sie den Ladestecker mit einem trockenen und sauberen Tuch ab, um sicherzustellen, dass er trocken und frei von Verschmutzungen ist.
• Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche in gutem Zustand, ohne Kratzer, Rost und Brüche ist und der Ladeanschluss, das Kabel, die Steuereinheit und der Stecker keine Schäden aufweisen

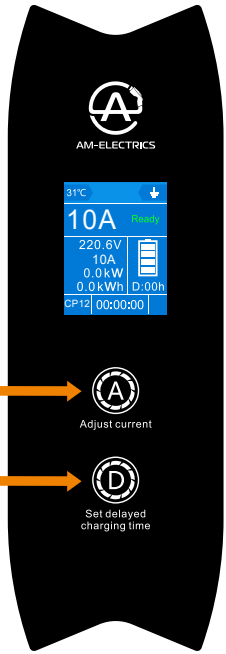

Taste zur Einstellung des Stromwertes

8A/10A

Verzögerung der Ladezeit einstellen

1 bis 15 Stunden

Von Elektrofahrzeugen wird verlangt, dass sie verzögertes Laden unterstützen

Der Stromwert kann während dem Ladevorgang nicht angepasst werden.

LCD-Display des Ladekabels

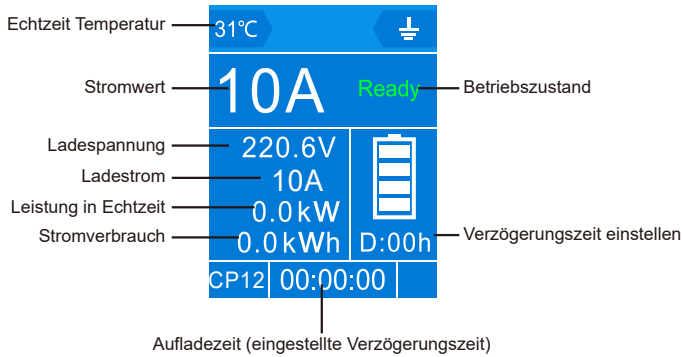

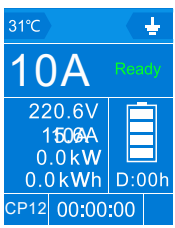

Bereit zum Aufladen

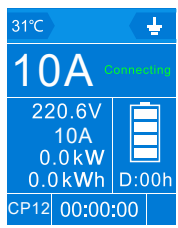

Verbindung

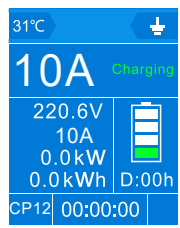

Aufladen

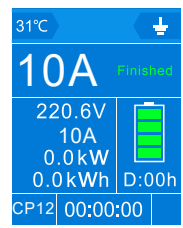

Ladevorgang] abgeschlossen

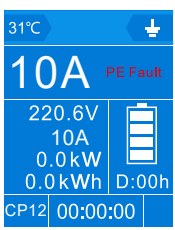

Fehlen des PEP-Schutze

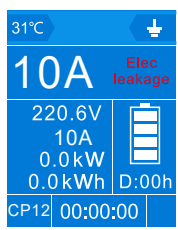

Leckage

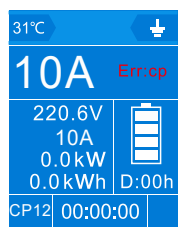

Signalstörung

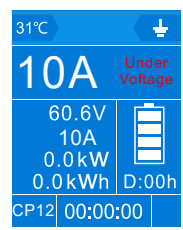

Unter Spannung

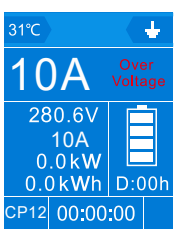

Überspannung

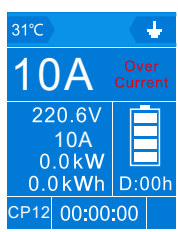

Über Strom

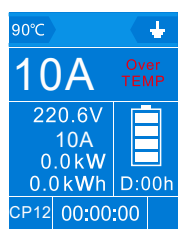

Über TEM

01 Strom einstellen

Tippen Sie auf die Taste "A", um den Stromwert vor dem Laden einzustellen.

Der eingestellte Ladestrom sollte nicht höher sein als der Versorgungsstrom, da es sonst zu einem Sicherheitsrisiko kommen kann. (Normal 10A)

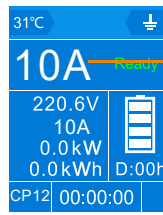

Stromwert einstellen
8A/10A

Verzögerungszeit einstellen
1 bis 15 Stunden

02 Einstecken des Ladesteckers

Schließen Sie den Ladestecker an das Fahrzeug an (Start Ladevorgang)

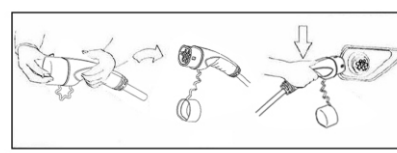

Beendung des Ladevorganges

Option A

Das Ladegerät hört automatisch auf zu laden, wenn das Auto vollständig aufgeladen ist. Es kann dann direkt vom Stromnetz getrennt werden.

Option B

Ziehen Sie den Netzschalter aus, um den Ladevorgang zu beenden (danach das Ladegerät ausstecken)

Option C

Vorzeitiger Abbruch des Ladevorganges. Suchen Sie die Ladestopptaste oder Schalter im Inneren des Fahrzeugs oder neben der Tür des Elektrofahrzeugs und berühren oder drücken Sie ihn, um den Ladevorgang des Elektrofahrzeugs zu beenden. Ziehen Sie dann den Stecker des Ladegeräts ab.

Fehler	Problem	Lösungen
Connection, no charging	(1) Stromversorgung (2) Fahrzeug Kompatibilität (3) Defekter Anschluss (4) Fehlerhaftes Ladegerät (5) Fahrzeug Konfiguration	(1) Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät über eine stabile und ausreichende Stromversorgung verfügt. Prüfen Sie, ob das Ladegerät Strom aus der Steckdose erhält oder ob die Stromquelle korrekt funktioniert. (2) Fahrzeugkompatibilität: Vergewissern Sie sich, dass das von Ihnen gekaufte tragbare EV-Ladegerät das Sie gekauft haben, mit Ihrem spezifischen Elektrofahrzeug Modell kompatibel ist. (3) Defekte Verbindung: Fehlerhafte Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss des Fahrzeugs. Prüfen Sie die Anschlüsse auf Schmutz, Ablagerungen oder Beschädigungen, die eine eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern könnte. Stellen Sie sicher, dass die Ladekupplung sicher in die Fahrzeugbuchse eingesteckt ist, bis sie einrastet. (4) Fehlerhaftes Ladegerät: Problem mit dem Ladegerät selbst. Überprüfen Sie es auf sichtbare Schäden, lose Verbindungen oder Anzeichen einer Fehlfunktion. Es ist möglich, dass das Ladegerät repariert oder ausgetauscht werden muss. (5) Fahrzeugkonfiguration: Einige Elektrofahrzeuge haben spezifische Einstellungen oder Konfigurationen, die angepasst werden müssen, um das Laden zu ermöglichen. Schlagen Sie im Handbuch Ihres Fahrzeugs nach um Informationen über spezifische Schritte zu erhalten, die zur Einleitung des Ladevorgang führen.
Error CP	Es könnte eine fehlerhafte Verbindung zwischen dem Ladegerät und dem Ladeanschluss des Fahrzeuges bestehen. Zeigt ein Problem mit dem Ladegerät internen Schaltkreis oder Verbindung	Überprüfen Sie die Anschlüsse auf Schmutz, Ablagerungen oder Beschädigungen, welche eine ordnungsgemäße Verbindung verhindern könnten. Vergewissern Sie sich, dass die Ladekupplung fest in die Fahrzeugsteckdose eingesteckt ist, bis sie einrastet. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie spezielle Anweisungen zur Fehlersuche oder Behebung des Fehlers benötigen.
Under voltage	Das bedeutet, dass die Spannung der elektrischen Versorgung niedriger ist als der erforderliche Betriebsbereich	Vergewissern Sie sich, dass die Stromquelle den Spannungsanforderungen des Ladegeräts entspricht. Versuchen Sie ggf., eine andere Steckdose zu verwenden, oder überprüfen Sie die Stromversorgung, um sicherzustellen, dass sie innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
Over Voltage	Eine Überspannungs-Warnung zeigt an, dass die Spannung der elektrischen Versorgung höher ist als der Wert, welcher im sicheren Betriebsbereich liegt.	Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Stromquelle und warten Sie, bis sich die Spannung stabilisiert hat. Wenn das Überspannungsproblem fortbesteht, wenden Sie sich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Leckage	Die Leckwarnung weist auf das Vorhandensein einer elektrischen Leckage hin, die gefährlich sein kann.	Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Stromquelle und verwenden Sie es nicht mehr, bis das Problem behoben ist. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung oder wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
Over Current	Eine Überstromwarnung zeigt an, dass der Ladestrom den Nennwert des Ladegeräts überschreitet.	Trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle und stellen Sie sicher dass das Ladegerät mit dem Stromnetz und den Ladeanforderungen des Fahrzeugs kompatibel ist. Wenn das Überstromproblem fortbesteht, kontaktieren Sie uns für eine weitere Beratung.
Over Temp	Überhitzungsfehler.	Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Stromquelle und lassen Sie es abkühlen. Prüfen Sie, auf Hindernisse oder Blockaden, welche die Belüftung beeinträchtigen könnten. Wenn das Überhitzungsproblem weiterhin besteht, wenden Sie sich an uns.

Garantie
Ein-Jahres-Garantie
Wir gewähren eine einjährige Garantie für Kunden, die ein Originalprodukt gekauft haben.

Technischer Support

Sollten Sie Probleme mit dem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen und uns Bilder und Videos für weitere Hilfe zur Verfügung zu stellen.

Ausschlüsse

Die Garantie deckt nicht ab:

Jegliche Produktschäden, die durch Nichtbeachtung der empfohlenen Richtlinien entstanden sind.
Schäden, die durch unbefugte Demontage des Geräts oder Wartung durch ein nicht autorisiertes Service-Center getätigt wurden.
Kein Originalprodukt.
Jegliche Modifikationen oder selbst getätigten Änderungen, die ohne Anleitung durch einen zugelassenen Elektriker durchgeführt wurd

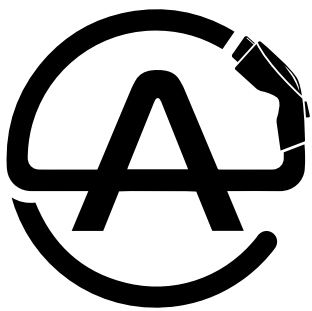

AM-ELECTRICS